


Fusíveis

LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS DE FUSÍVEIS

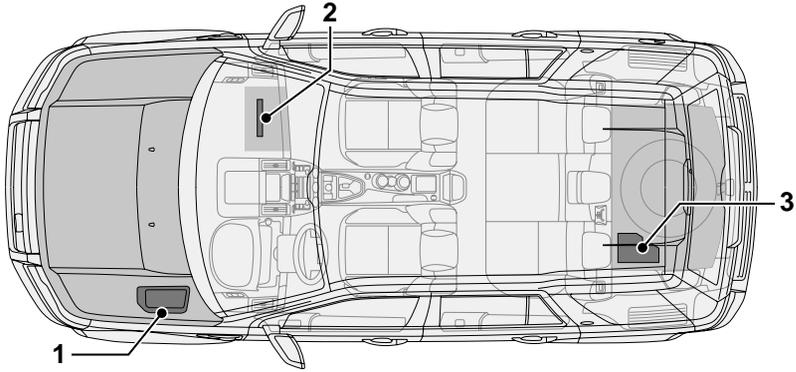

E80926

1. Caixa de fusíveis do compartimento do motor.
2. Caixa de fusíveis do habitáculo.
3. Caixa de fusíveis da bagageira.

SUBSTITUIR UM FUSÍVEL

CUIDADO

- ! Coloque fusíveis de substituição aprovados pela Land Rover do mesmo tipo e valor ou fusíveis da mesma especificação. A utilização de um fusível incorrecto pode resultar em danos no sistema eléctrico do veículo e provocar um incêndio.
- ! Se o fusível de substituição queimar depois de ser colocado, o sistema deve ser verificado pelo seu Concessionário Land Rover/Reparador Autorizado.

Nota: Land Rover recomenda que a substituição de relés seja efectuada apenas por técnicos qualificados.


Desligue sempre a ignição e o circuito eléctrico afectado antes de substituir um fusível.

Fusíveis

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DOS FUSÍVEIS


Caixa de fusíveis do compartimento do motor

Aceder aos fusíveis

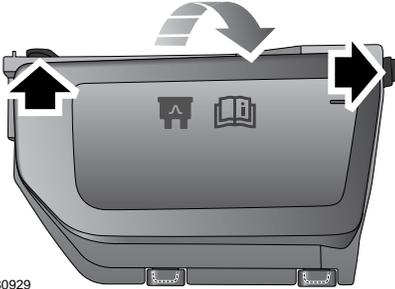

E80929

Posições e especificações dos fusíveis

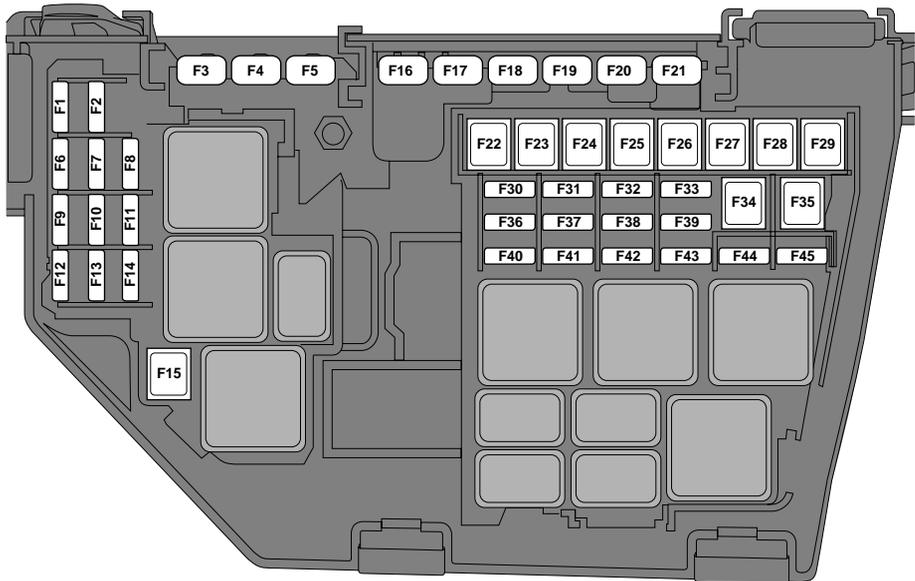

E80930

Fusíveis

Número do fusível	Valor (amperes)	Cor do fusível	Circuitos protegidos
F1	5	castanho claro	Velas de incandescência
F2	15	azul	Transmissão automática
F3	80	–	Ventoinhas de arrefecimento
F4	60	–	Velas de incandescência
F5	–	–	–
F6 (Diesel)	10	vermelho	Controlo do motor
F6 (gasolina)	15	azul	Controlo do motor
F7	5	castanho claro	Relés
F8 (Diesel)	10	vermelho	Controlo do motor
F8 (gasolina)	15	azul	Controlo do motor
F9 (Diesel)	10	vermelho	Controlo do motor
F9 (gasolina)	15	azul	Controlo do motor
F10 (gasolina)	10	vermelho	Controlo do motor
F11 (Diesel)	10	vermelho	Controlo do motor
F11 (gasolina)	10	vermelho	Controlo do motor
F12 (Diesel)	10	vermelho	Controlo do motor
F12 (gasolina)	20	amarelo	Controlo do motor
F13	15	azul	Ar condicionado
F14 (Diesel)	15	azul	Controlo do motor
F15	40	verde	Motor de arranque
F16 (Diesel)	100	–	Aquecedor PTC do Diesel
F17	60	–	Alimentação da caixa de fusíveis do habitáculo
F18	60	–	Alimentação da caixa de fusíveis do habitáculo
F19	60	–	Alimentação da caixa de fusíveis da bagageira
F20	60	–	Alimentação da caixa de fusíveis da bagageira
F21	60	–	Alimentação da caixa de fusíveis da bagageira – Unidade áudio
F22	30	cor de rosa	Limpa-pára-brisas
F23	–	–	–


Fusíveis

Número do fusível	Valor (amperes)	Cor do fusível	Circuitos protegidos
F24	30	cor de rosa	Lava-faróis
F25	30	cor de rosa	ABS
F26	40	verde	ABS
F27	–	–	–
F28	40	verde	Ventilador do aquecedor
F29	–	–	–
F30	–	–	–
F31	15	azul	Buzinas
F32	20	amarelo	Aquecedor auxiliar do Diesel
F33	5	castanho claro	Relés
F34	40	verde	Desembaciador do pára-brisas (lado esq.)
F35	40	verde	Desembaciador do pára-brisas (lado dir.)
F36	–	–	–
F37	10	vermelho	Jactos aquecidos do lava-vidros
F38	10	vermelho	AFS (motores das luzes, lado direito)
F39	10	vermelho	Controlo da climatização
F40	–	–	–
F41	20	amarelo	Alimentação da caixa de fusíveis do habitáculo
F42	15	azul	Controlo do motor
F43	5	castanho claro	Controlo do nivelamento dos faróis – AFS
F44	10	vermelho	AFS (motores das luzes, lado esquerdo)
F45	15	azul	Isqueiro

Fusíveis


Caixa de fusíveis do habitáculo

Acéder aos fusíveis

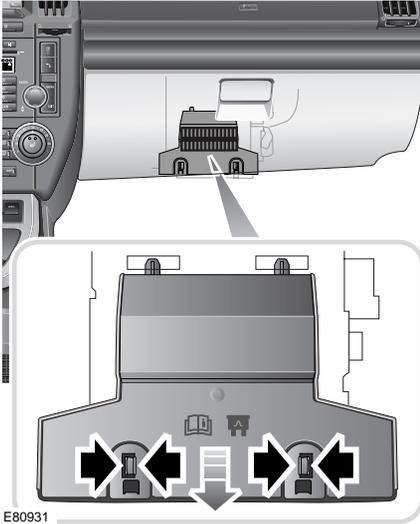

E80931

Posições e especificações dos fusíveis

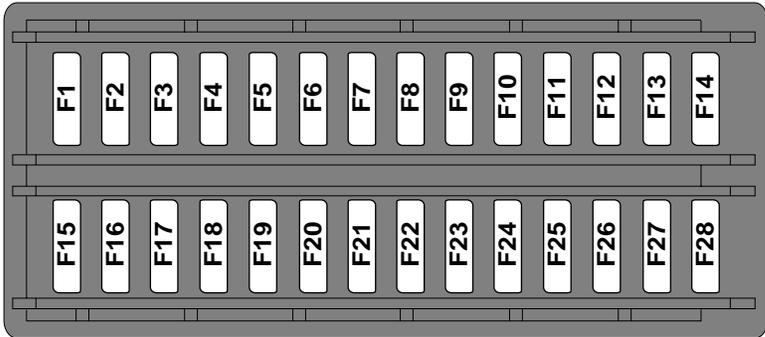

E80932



Fusíveis

Número do fusível	Valor (amperes)	Cor do fusível	Circuitos protegidos
F1	5	castanho claro	Sensor de chuva
F2	10	vermelho	SRS
F3	5	castanho claro	ABS
F4	5	castanho claro	Grupo de instrumentos – pedal do acelerador – módulo do interruptor das luzes
F5	–	–	–
F6	15	azul	Unidade áudio
F7	7,5	castanho	Comandos no volante
F8	5	castanho claro	Grupo de instrumentos
F9	15	azul	Farol de máximos
F10	15	azul	Tejadilho de abrir
F11	7,5	castanho	Luzes de marcha-atrás e inclinação do retrovisor interior
F12	–	–	–
F13	15	azul	Faróis de nevoeiro
F14	15	azul	Lava-vidros
F15	–	–	–
F16	–	–	–
F17	7,5	castanho	Iluminação interior
F18	–	–	–
F19	5	castanho claro	Ajuste eléctrico dos bancos
F20	15	azul	Limpa-vidros traseiro
F21	5	castanho claro	Alarme
F22	20	amarelo	Bomba de combustível
F23	20	amarelo	Bloqueio da coluna da direcção
F24	–	–	–
F25	10	vermelho	Porta da retaguarda – Portinhola do depósito de combustível
F26	5	castanho claro	Tomada de diagnóstico e alarme
F27	5	castanho claro	Botão Start e controlo da climatização
F28	5	castanho claro	Luzes de travagem

Fusíveis

Caixa de fusíveis da bagageira


Aceder aos fusíveis

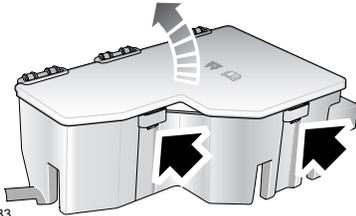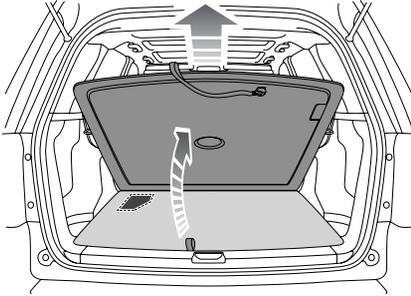

E80933

Fusíveis

Posições e especificações dos fusíveis

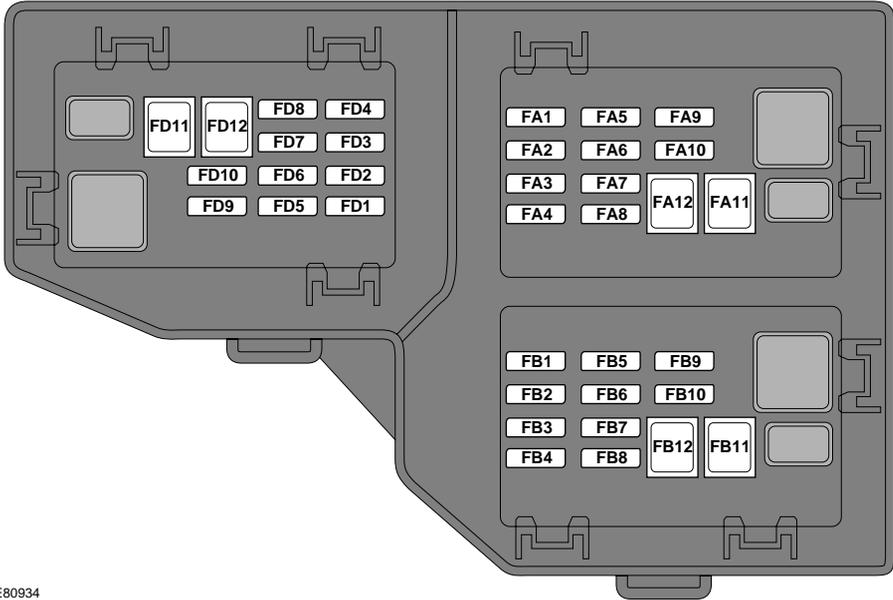

E80934

Número do fusível	Valor (amperes)	Cor do fusível	Circuitos protegidos
FA1	25	claro	Comandos da porta do condutor
FA2	25	claro	Comandos da porta do passageiro
FA3	25	claro	Comandos da porta traseira esquerda
FA4	25	claro	Comandos da porta traseira direita
FA5	5	castanho claro	Aquecedor auxiliar remoto
FA6	15	azul	Tomada para acessórios traseira
FA7	30	verde	Desembaciador do óculo traseiro
FA8	–	–	–
FA9	15	azul	Alimentação do atrelado
FA10	30	verde	Banco eléctrico do condutor
FA11	40	verde	Alimentação do atrelado
FA12	–	–	–

Fusíveis

Número do fusível	Valor (amperes)	Cor do fusível	Circuitos protegidos
FB1	10	vermelho	Controlo da distância de estacionamento
FB2	–	–	–
FB3	15	azul	Aquecedor do banco do condutor
FB4	15	azul	Aquecedor do banco do passageiro dianteiro
FB5	15	azul	Frigorífico da caravana
FB6	15	azul	Diferencial central electrónico
FB7	–	–	–
FB8	–	–	–
FB9	30	verde	Banco eléctrico do passageiro
FB10	15	azul	Tomada de alimentação do espaço de carga
FB11	–	–	–
FB12	–	–	–
FD1	10	vermelho	Sistema áudio e ecrã de toque
FD2	–	–	–
FD3	10	vermelho	DAB
FD4	5	castanho claro	Telefone com Bluetooth
FD5	–	–	–
FD6	10	vermelho	Unidade áudio
FD7	–	–	–
FD8	–	–	–
FD9	30	verde	Amplificador áudio
FD10	–	–	–
FD11	–	–	–
FD12	–	–	–